

CONSEJOS TÉCNICOS

Llamada de Servicio

Uso adecuado de los conectores Wago

Herramientas Necesarias:

DestornilladorWago Pieza#3396

Modelos:

Todos

Reglas de seguridad de consejos técnicos



Peligro

El incumplimiento de las instrucciones y de las reglas de seguridad en el Manual del Operador y en el Manual de servicio correspondiente a su máquina resultará en la muerte o lesiones graves. Muchos de los riesgos identificados en el manual del operador son también riesgos de seguridad cuando se ejecutan los procedimientos de mantenimiento y reparación.


No realizar el mantenimiento a menos que:

- Usted está entrenado y calificado para realizar el mantenimiento en esta máquina.
- Usted lee, entienda y obedezca:
 - Las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad
 - Las normas de seguridad del empleador y las regulaciones del lugar de trabajo
 - Las regulaciones gubernamentales aplicables
- Usted tiene las herramientas apropiadas, el equipo de elevación y un lugar adecuado.

La información contenida en esta sugerencia técnica es un complemento del manual de servicio. Consulte el manual de servicio apropiado de su máquina para obtener las normas de seguridad y los riesgos.


Etapa 1

Al verificar el voltaje, se puede usar cualquier puerto disponible para verificar el voltaje, incluido el puerto de liberación del cable.

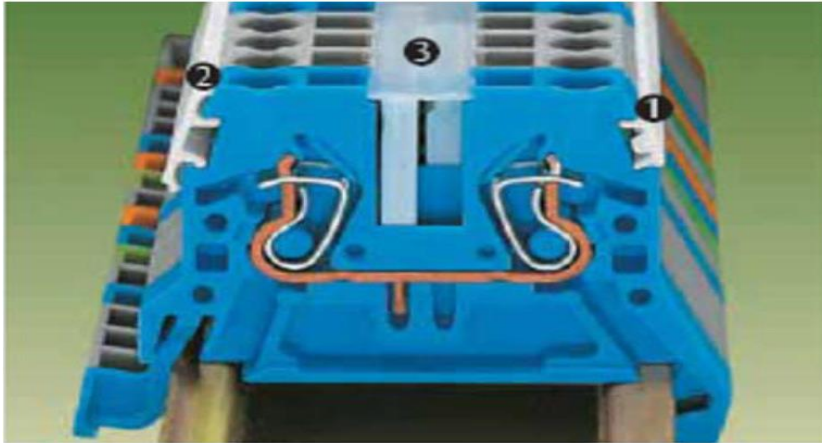

Etapa 2

Cuando suelte el cable del conector, coloque un destornillador Wago (número de pieza Genie 33996) en el orificio de liberación del cable y empújelo firmemente. Esta herramienta de liberación está en ángulo correctamente para liberar el cable con facilidad. Esto abrirá el resorte cargado de la abrazadera que permite que el cable se suelte.

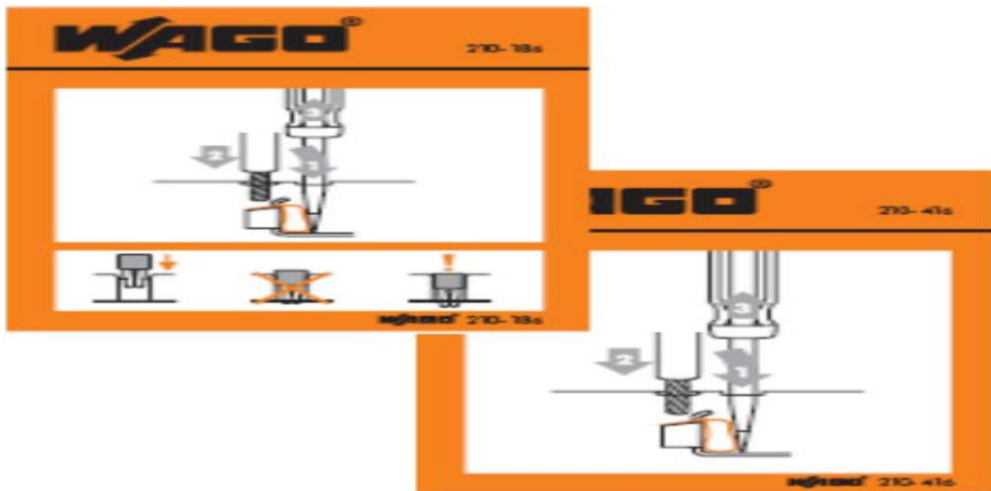

Etapa 3

Cuando instale el cable, no lo tuerza. Esto evitará que el cable se forme correctamente en la abrazadera.

El cable debe formarse para sujetar como se muestra en la foto a la derecha.

Retorciendo los cables causará una caída de voltaje.

Suelte el conector como se indica en el paso 2, instale el cable asegurándose de no sujetar el revestimiento del cable. Mientras mantiene el cable en su lugar, retire el destornillador Wago.

Tire suavemente del cable; si el cable está bien sujeto, debe tener un agarre firme y permanecer conectado.

