

CONSEJOS TÉCNICOS

Llamada de Servicio

Ajustando los cables de secuencia en
Los productos AWP / IWP / CWP y GR.

Herramientas Necesarias:

Llave de extremo abierto de 7/16

Alicates

Modelos:

AWP/IWP/GR

Reglas de seguridad de consejos técnicos



Peligro

El incumplimiento de las instrucciones y de las reglas de seguridad en el Manual del Operador y en el Manual de servicio correspondiente a su máquina resultará en la muerte o lesiones graves. Muchos de los riesgos identificados en el manual del operador son también riesgos de seguridad cuando se ejecutan los procedimientos de mantenimiento y reparación.

No realizar el mantenimiento a menos que:

- Usted está entrenado y calificado para realizar el mantenimiento en esta máquina.
- Usted lee, entienda y obedezca:
 - Las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad
 - Las normas de seguridad del empleador y las regulaciones del lugar de trabajo
 - Las regulaciones gubernamentales aplicables
- Usted tiene las herramientas apropiadas, el equipo de elevación y un lugar adecuado.

La información contenida en esta sugerencia técnica es un complemento del manual de servicio. Consulte el manual de servicio apropiado de su máquina para obtener las normas de seguridad y los riesgos.

Etapa 1

Plataforma totalmente abajo.



Etapa 2

Verifique la deformación correcta de cada cable de secuencia inspeccionando la compresión del resorte.

El resorte se encuentra entre la tuerca nylock y el soporte de secuenciación superior.


Etapa 3

Comprima el resorte a 15/16 "/2.4 cm girando la tuerca en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la compresión del resorte hacia la izquierda para disminuir la compresión del resorte.



Etapa 4

Confirme la medida de resorte de cada cable de secuenciación.

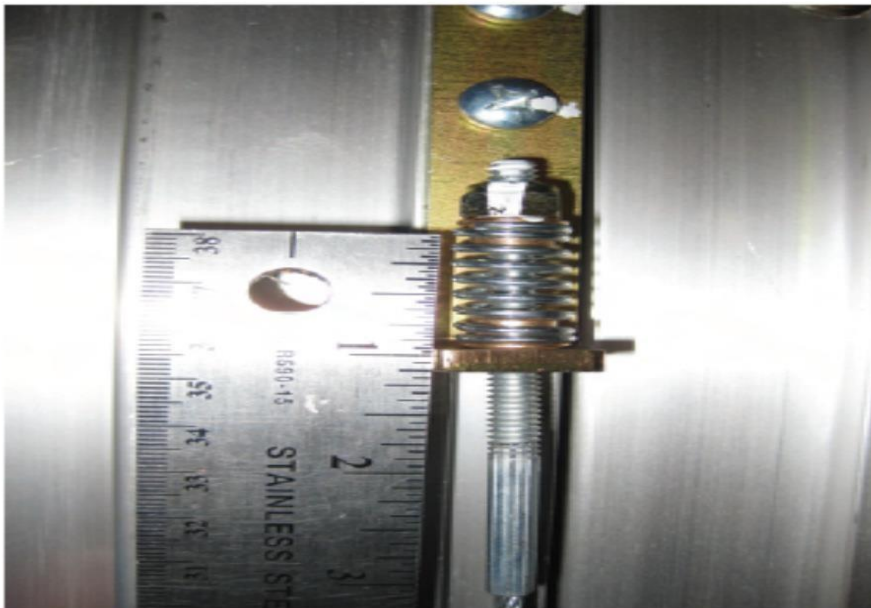

Etapa 4

Suba y baje la plataforma a través de tres ciclos completos y confirme la compresión del resorte.

Etapa 5

Repita el ajuste para cada cable según sea necesario. Comuníquese con el Departamento de Servicio de Genie .