

# TECH TIPS

## **Serviço:**

Incompatibilidade de modelo C023

## **Ferramentas Necessárias:**

Nenhuma

## **Modelos:**

Todos equipamentos com Smartlink

## Regras de Segurança de Dicas Técnicas



### Perigo

O não cumprimento das instruções e das regras de segurança no Manual do Operador e no Manual de Serviço apropriados à sua máquina resultará em morte ou ferimentos graves. Muitos dos riscos identificados no manual do operador são também riscos de segurança quando procedimentos de manutenção e reparo são executados.

### **Não executar a manutenção a menos que:**

- Você esteja treinado e qualificado para realizar a manutenção nesta máquina.
- Você leia, entenda e obedeça:
  - As instruções do fabricante e as regras de segurança
  - As regras de segurança do empregador e os regulamentos do local de trabalho
  - Os regulamentos governamentais aplicáveis
- Você tenha as ferramentas apropriadas, o equipamento de elevação e um local adequado.


As informações contidas nesta dica técnica é um complemento do manual de serviço. Consulte o manual de serviço apropriado de sua máquina para obter as regras de segurança e os riscos.

## Etapa 1

Mova a chave seletora para a posição de controle de solo e pressione botão de emergência.

Mantenha pressionado as teclas 2 e 3 no modulo GCON. Em seguida puxe botão de emergência.

Resultado: Será apresentado a opção de seleção de modelo do equipamento no menu de configurações.

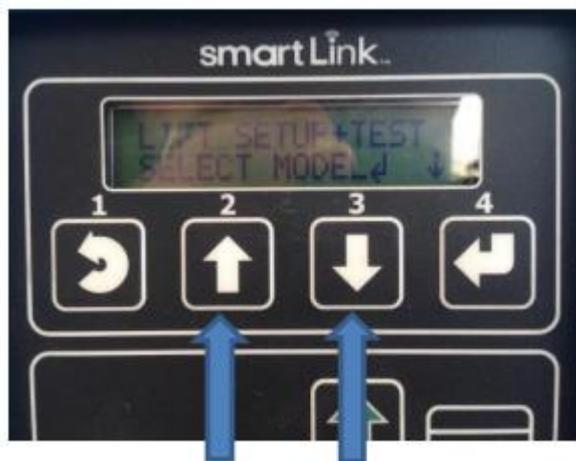


## Etapa 2

Pressione a tecla Enter (4), onde será mostrado o modelo atual.

Em seguida, pressione a tecla “Seta para baixo” (3).

Resultado: Será mostrado se deseja alterar o modelo:

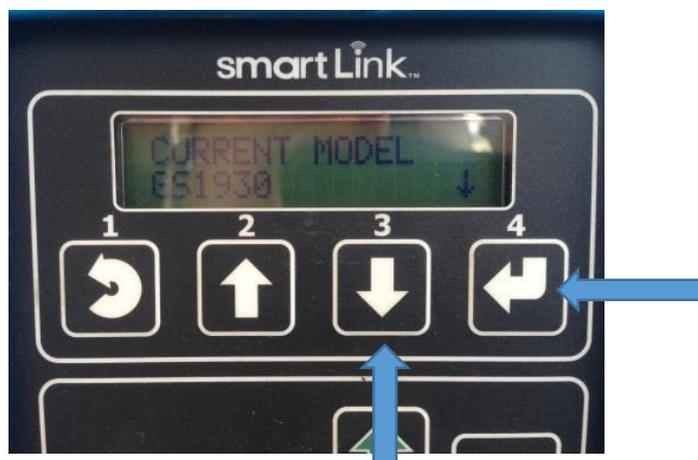

### Etapa 3

Pressione a tecla Enter (4) para confirmar que deseja alterar o modelo.

Resultado: Serão mostradas as opções de modelos.



### Etapa 4

Selecione o modelo desejado utilizando as setas para cima e para baixo.

Após selecionado, pressione Enter (4).

Resultado: Será mostrado no display a confirmação do modelo selecionado



## Etapa 5

Pressione a tecla Enter (4) para confirmar o modelo selecionado.

Resultado: O modelo será configurado



## Etapa 6

Aguarde que o modelo seja salvo. Desligue e ligue novamente o equipamento.

Resultado: Equipamento estará pronto para uso

Em caso de dúvidas entre em contato com nosso Suporte Genie 360 através do **0800 031 0100**.